

Протокол

Використання рефрактометра Brix






Для калібрування:

1 Нанести краплю чистої водопровідної води на скляну пластину

2 Повернути калібрувальний гвинт до синьої риски =0

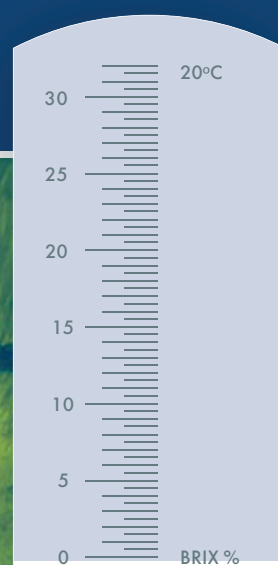

Поради:

Не промивати



Не кидати



Не допускати подряпин скляної пластини



Витирати тканиною



Для визначення якості:

1 Нанести невелику кількість молозива на скляну пластину

2 Направте рефрактометр в бік джерела світла

3 Перевірте показник Вріх через окуляр



Показник Вріх	Концентрація антитіл IgG г/л	Колір колострометра	% відсоток сухої речовини у розчиненому молоці
30	96		31.0
29	90		30.0
28	85		28.9
27	79		27.8
26	73		26.7
25	68		25.6
24	62		24.5
23	56		23.4
22	50		22.3
21	45		21.2
20	39		20.1
19	33		19.0
18	28		18.0
17	22		17.0
16	16		16.0
15	11		15.0
14	5		13.9
13	0		12.8
12	0		11.7
11	0		10.6
10	0		9.5

■ Можна використовувати

■ Потребує доповнення

■ Потребує доповнення та розгляду перед використанням

■ Не використовувати



LifeStart® – торгова марка Trouw Nutrition (Трау Нутришин),
компанія Nutreco.

Компанія Трау Нутришин є світовим лідером інновацій у галузі кормів, преміксів та технічних послуг для годування тварин. Якість, інновації та екологічність є ключовими принципами всього, що ми робимо – від досліджень і закупівлі сировини до доставки найсучасніших продуктів і послуг для сільського господарства.

ТОВ "Трау Нутришин Україна"

22445 Вінницька область,
Хмільницький район,
с. Корделівка,
вул. Київська 1
www.trouwnutrition.ua